Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de Usuario



Licuadora Profesional

TB100

Diseño Inteligente | Alto Rendimiento

www.turboblender.com

Licuadora Profesional

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Índice

1. Introducción 03
2. Medidas de seguridad importantes 04
3. Información eléctrica 07
4. Guarde estas instrucciones 07
5. Conozca su licuadora 08
6. Guía de ensamblaje 09
7. Ensamblaje de la tapa con émbolo 10
8. Uso del émbolo 10
9. Ensamblaje del frasco con la tapa del émbolo 11
10. Instrucciones de funcionamiento 11
11. Configuración del menú 13
12. Antes del primero uso 14
13. Limpieza 15
14. Solución de problemas 16
15. Garantía 17
16. Tarjeta de garantía 18
17. Atención al cliente 19

Introducción

Gracias por comprar nuestro electrodoméstico. Antes del uso y la operación, lea y familiarícese con las siguientes instrucciones de operación y seguridad. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. Guarde la caja y el embalaje originales. Utilice este embalaje para enviar el equipo si se necesitan reparaciones.

Este manual contiene información importante, lea el manual detenidamente antes de la instalación, operación y mantenimiento del equipo. El incumplimiento de las pautas de mantenimiento regular puede anular la garantía.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Utilice la unidad de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual. Guarde el manual para futuras consultas.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales, mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Medidas de seguridad importantes

Lea y comprenda todo el manual antes de usar este aparato.

PRECAUCIÓN:
La unidad principal debe estar desenchufada antes de insertar o retirar cualquier accesorio y antes de limpiar.

¡PRECAUCIONES!
Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Lea todas las instrucciones.

¡PRECAUCIÓN! Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado. No toque las cuchillas cuando la licuadora esté encendida. Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves o daños al aparato. Puede usar una espátula, pero **solo cuando la licuadora esté apagada**. Si las cuchillas se traban, desenchufe el aparato antes de retirar los alimentos. Sea muy cuidadoso al retirar, vaciar o limpiar el vaso.

Conecte primero el enchufe a la licuadora y luego el cable a la toma de corriente. Para desconectarla, apague primero y luego retire el enchufe. Siempre desenchufe el aparato después de usarlo y apáguelo cuando:

- Lo retire de la base.
- Cambie accesorios o piezas móviles.
- Lo instale, desmonte o limpie.
- Lo deje sin supervisión.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, **no sumerja la base, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.** No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera.

Verifique que el voltaje indicado en el aparato corresponda al voltaje local antes de conectarlo. Use solo tomas con conexión a tierra.

No use el aparato si el cable, el enchufe o la licuadora están dañados. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el distribuidor o un centro de servicio autorizado. No intente reparar el aparato usted mismo, ya que se

anulará la garantía.

Antes de usar, asegúrese de que la tapa esté bien colocada sobre el vaso.

Los niños **no deben usar este producto solos**. Mantenga el aparato y sus cables fuera de su alcance.

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sin supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.

Supervise siempre cuando el aparato sea usado por o cerca de niños.

Al llenar el vaso con líquidos calientes (menos de 60°C), tenga cuidado: el calor genera presión y puede causar salpicaduras.

No monte ni desmonte el vaso con la base conectada.

No apto para uso en exteriores.

Siga siempre los pasos de limpieza indicados en el manual.

No utilice temporizadores externos ni sistemas de control remoto.

No coloque el vaso en la base mientras esta esté en funcionamiento.

No retire el vaso hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.

No use la licuadora sin ingredientes o con menos de 250 ml de contenido.

La licuadora debe usarse con las almohadillas antivibración instaladas. No las retire.

Siempre use la tapa con émbolo para preparar sopas. No agregue líquidos calientes al vaso. Nunca coloque el conjunto de cuchillas en la base si no está ensamblado al vaso.

Los componentes eléctricos permanecen activos incluso cuando la licuado-

ra está apagada. Asegúrese de desenchufarla antes de limpiarla.

Riesgo de quemaduras por presión excesiva en el recipiente.
No licúe líquidos calientes.

Desenchufe siempre antes de limpiar o desmontar.

ADVERTENCIA:

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- No exceda la capacidad máxima marcada en el vaso.
- Si los alimentos se adhieren a las paredes, apague y desenchufe antes de usar una espátula.
- No procese ingredientes calientes ni agregue líquidos hirviendo.
- Asegúrese de que el vaso, la tapa y la tapa del émbolo estén bien colocados antes de encender.
- Nunca introduzca los dedos u objetos mientras el aparato está funcionando.
- Si las cuchillas se traban, desenchufe antes de limpiar.
- No exceda los **1500 ml** de líquidos para evitar salpicaduras. En el caso de ingredientes que generan espuma (por ejemplo, porotos, papas crudas, maíz crudo), no exceda ese límite.
- No procese varios alimentos de manera continua. Deje enfriar el motor al menos 30 minutos entre usos.
- Deje **10 cm de espacio libre** alrededor y encima del aparato.
- No use el producto para fines distintos de los descritos en este manual.

Información eléctrica

Este aparato tiene un cable corto para reducir el riesgo de tropiezos.
Si usa una extensión, asegúrese de que:

1. Su capacidad eléctrica sea igual o superior a la del aparato.
2. No quede colgando ni accesible a niños.
3. Se conecte a un tomacorriente independiente de otros aparatos.

Algunos modelos tienen enchufe polarizado (una patilla más ancha).
No lo modifique. Si no encaja, invierta el enchufe o consulte a un electricista.

Guarde estas instrucciones

Campo Electromagnético (EMF)
Este aparato cumple con todas las normas de seguridad sobre campos electromagnéticos. No presenta riesgos si se usa correctamente.

Eliminación ecológica
No deseche el aparato con la basura doméstica. Llévelo a un punto de recolección oficial para reciclaje.
Con esto, contribuye al cuidado del medio ambiente.

Conozca su licuadora

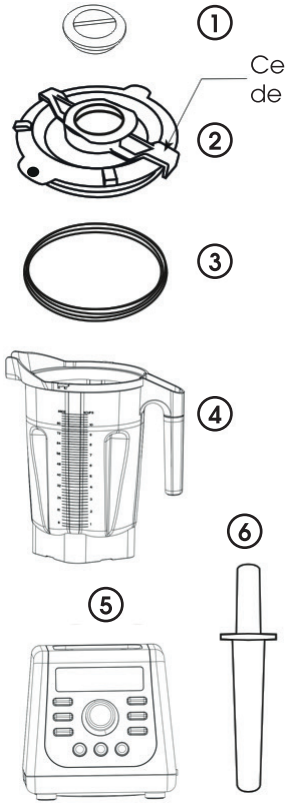

1. **LID**
2. **Tapa principal**
3. **Aro de sellado de tapa**
4. **Vaso con cuchillas integradas**
5. **Base de la licuadora**
6. **Bastón mezclador**

Guía de ensamblaje

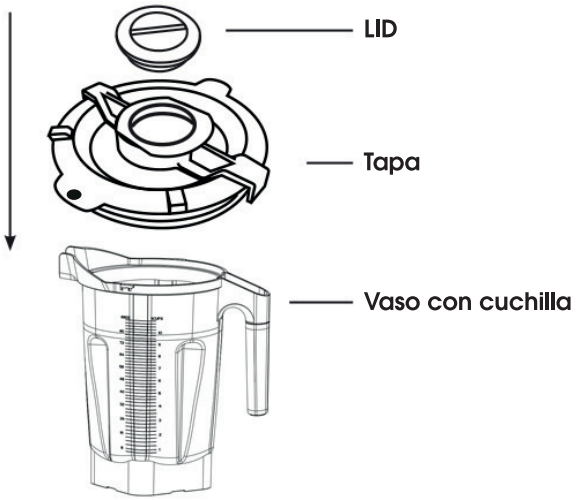

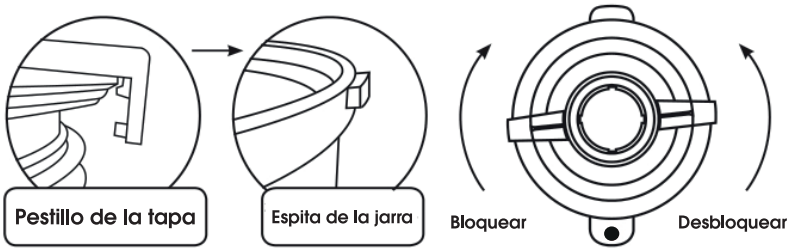

Ensamblaje de la tapa con émbolo

1. Alinee el punto de la tapa con el asa del frasco.
2. Presione hacia abajo la tapa hasta que quede firmemente encajada.
3. El seguro de la tapa cuenta con dos ganchos de cierre que la mantendrán en su lugar.

Asegúrese de que los dos ganchos de cierre estén alineados con las pestañas del frasco.

- Gire el seguro de la tapa en el sentido de las agujas del reloj para cerrar y bloquear.
- Para desbloquear, gire el seguro de la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.

Precaución
Al armar o limpiar, asegúrese de que el frasco y la tapa estén retirados de la base y que el equipo esté desenchufado de la fuente de alimentación.

Uso del Bastón mezclador

Retire la tapa del émbolo (Plunger Cap) de la tapa del vaso (Plunger Lid) antes de insertar el bastón mezclador. La tapa del vaso está diseñada con una abertura que evita que el bastón mezclador entre en contacto con las cuchillas al mover los ingredientes.
Cuando no esté utilizando el bastón mezclador, coloque la tapa del émbolo en la tapa del vaso presionando hacia abajo.

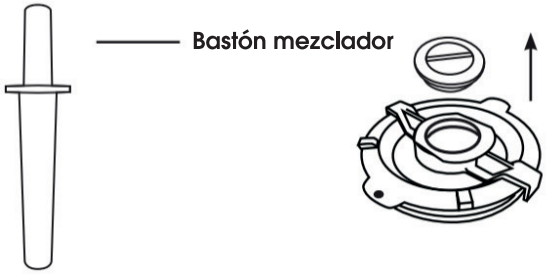

Ensamblaje del frasco con la tapa de émbolo

1. Coloque el frasco sobre la base, alineándolo con las cuatro columnas de goma.
2. Presione firmemente la tapa sobre el frasco.



Instrucciones de funcionamiento





1. Enchufe la licuadora y gire el interruptor rojo ubicado en el costado de la base a la posición "ON" la pantalla LED muestra el tiempo y la velocidad predeterminados.
2. La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado al inicio.
3. Presione nuevamente y de manera rápida el botón de encendido para apagar la licuadora.



START/STOP y VELOCIDAD

1. Gire la perilla para seleccionar la velocidad deseada.
2. Presione el botón Start/Stop para comenzar a licuar.
3. Presione nuevamente el botón Start/Stop para detener el licuado.

Nota: Si desea ajustar la velocidad, simplemente gire la perilla.

Ajuste de tiempo
El tiempo se muestra en minutos : segundos. Presione "+" para aumentar el tiempo y "-" para reducirlo.
La configuración de tiempo está disponible para todas las funciones.



Función Pulse
Mantenga presionado el botón Pulse con el dedo para comenzar a mezclar y suéltelo para detener la mezcla.



Uso simultáneo de Funciones
Durante la ejecución de cualquiera de los programas, es posible utilizar al mismo tiempo la función de ajuste de tiempo y la función Pulse. Por ejemplo, si durante el proceso quedan trozos grandes de alimento, se puede presionar el botón Pulse para facilitar la mezcla.

Restauración de Fábrica
Debe presionar simultáneamente Time + y Time – para restablecer el menú predeterminado



Si se desea volver al modo manual para ajustar la velocidad y el tiempo, mantenga presionado el botón del mando correspondiente.
De este modo, el equipo regresará al modo de ajuste manual y la pantalla LED mostrará el tiempo y la velocidad predeterminados.

Configuración del menú

Para usar un programa preestablecido, seleccione el icono correspondiente.
Cada icono tiene un tiempo y velocidad predeterminados.
La pantalla LED mostrará el tiempo predeterminado asociado al programa seleccionado.

Mantenga presionada cualquier tecla de función del menú durante 2,5 segundos hasta que suene un pitido para acceder al modo de programación personalizada. Configure el tiempo y la velocidad deseados, y luego vuelva a presionar la misma tecla para guardarla como Etapa 1. Repita este proceso para configurar hasta 5 etapas. El dispositivo admite la retención de memoria al apagar.

Menú	Tiempo predeterminado (min : seg)	Mínimo (min : seg)	Máximo (min : seg)	Observaciones
1~10	3:00	0:05	5:00	Gire la perilla para ajustar la velocidad
Hielo 	0:30	0:05	2:00	
	0:45	0:05	2:00	
	1:00	0:05	2:00	
	0:30	0:05	3:00	
Sopa 	3:00	0:05	5:00	
	1:30	0:05	2:00	

Nota:

1. La función preestablecida para hielo puede triturar hasta 12 cubos de hielo a la vez. El tamaño recomendado de los cubos es menor a 1,5 × 1,1 × 0,8 pulgadas. Si supera los 12 cubos, se recomienda triturarlos en varias tandas hasta alcanzar el resultado deseado.
2. Si el hielo triturado no alcanza la textura ideal, puede aumentar o reducir el tiempo usando los botones "+" y "-".
3. Comience siempre con líquidos fríos al licuar. Para obtener el mejor resultado, no exceda los 1,5 litros de líquido en el vaso.

Antes del primer uso

1. Antes de utilizar esta licuadora por primera vez, limpie cuidadosamente todas las partes que entran en contacto con los alimentos. Lave todas las piezas desmontables con agua tibia.


Vaso


LID


Tapa principal


Aro de sellado


Bastón mezclador

2. Puede ser necesario retirar el aro de sellado de la tapa para su limpieza.

Para volver a colocarlo:

- Alinee el interior del aro de sellado con el borde de la tapa.
- Presione el aro firmemente contra el borde para asegurarse de que quede bien sellado.
- Verifique que la parte inferior del aro coincida correctamente con la parte inferior del borde.

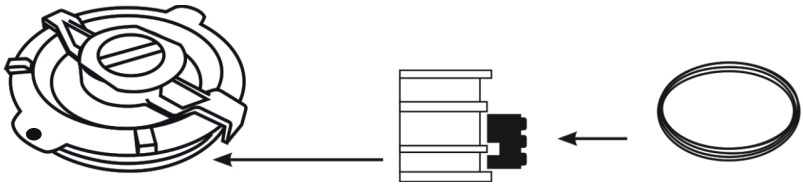

Limpieza

Advertencia:

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Nunca retire las almohadillas antivibración ubicadas en la parte superior de la base.
3. Asegúrese de que el borde de las cuchillas no entre en contacto con objetos duros, ya que esto puede desafilarse.
4. Las cuchillas son muy filosas: tenga extremo cuidado al limpiar el conjunto de cuchillas.
5. La base de la licuadora puede limpiarse con un paño húmedo. No sumerja el producto en agua.
6. Limpie y seque completamente todas las piezas después de cada uso.
7. Guarde la licuadora y sus accesorios en un lugar seco una vez limpios.
8. Cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizado por un servicio técnico autorizado.

Nota:

Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo enjuague bajo el grifo.

Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en otro líquido.

Tenga cuidado al verter líquidos calientes en la licuadora o procesador, ya que pueden salir despedidos debido al vapor repentino.

Solución de problemas

No utilice la licuadora sin contenido, ya que podría dañarse.

Problema	Solución
¿Por qué los ingredientes se calientan después de licuar?	Nuestro producto es una licuadora de alta velocidad, por lo que el tiempo de procesamiento es más rápido que en una licuadora común. Puede usar las flechas de aumento o disminución de tiempo para ajustar la duración del licuado y así evitar el exceso de mezcla y calentamiento.
¿Por qué el vaso grande se raya o se vuelve opaco?	Si el vaso grande se utiliza para moler ingredientes secos, las paredes del vaso pueden rayarse y volverse opacas. Esto no afecta el rendimiento de la licuadora ni representa un riesgo para los alimentos. Puede seguir utilizándose con total seguridad.
¿Por qué no funciona la función Pulse?	Si ya ha iniciado otro programa, no puede usar la función Pulse mientras éste está en curso. Debe esperar a que el programa termine por completo y luego podrá utilizar la función Pulse.

Garantía

• Tu producto Turboblender cuenta con 2 años de Garantía

• Garantía válida solo con la factura de compra.

• Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.

• Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

• No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto tales como rulemanes, cuchillas, gomas y jarra. De igual manera tener presente que la garantía cubre desperfectos de fábrica, no en piezas que se vean afectadas por su uso intensivo o que con el tiempo junten sarro.

• No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

• Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o daños causados por desastres naturales.

4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Tarjeta de garantía

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro producto tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com

Atención al cliente

Valora tu verdadera experiencia. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su licuadora profesional, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.









El poder de lo que querés.

www.turboblender.com

Gestión Calidad Certificada

GESTIÓN DE CALIDAD
RI 9000-10447
IRAM-ISO 9001:2015

DF MEGAFRÍO S.R.L. - TURBOBLENDER - TURBOSAVER
Comercialización y servicio post-venta de maquinaria y equipamiento gastronómico de uso doméstico y profesional.

Gestión de Compliance Cartificada

GESTIÓN DE COMPLIANCE
RI 37300-15
IRAM-ISO 37301:2021

DF MEGAFRÍO S.R.L. - DE FRANCESCO - DF FOOD -TURBOBLENDER - TURBOSAVER
Importación de bienes, equipamientos comerciales, gabinetes de heladeras y electrodomésticos. Compra de pescado y exportación.