Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de Usuario



Envasadora al vacío doméstica

TS-500M

Portable

www.turboblender.com

Envasadora al vacío doméstica

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción 3
Información sobre impacto de producto 5
Medidas de seguridad importantes 6
Construcción y características 7
Instrucciones de uso 9
Limpieza y mantenimiento 11
Solución de problemas 11
Garantía 14
Tarjeta de garantía 15
Atención al cliente 16

INTRODUCCIÓN

1. Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este dispositivo y guárdelas para futuras consultas.
2. Antes de enchufar el cable a la toma de corriente o desconectarlo, asegúrese de que la cubierta de la máquina esté desbloqueada y desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarla.
3. La Envasadora al vacío de doméstica TS-500M no es un juguete, cuando lo usan niños o cerca de ellos es necesario prestar mucha atención. Debe guardarla en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
4. No use ninguna bolsa o accesorio no recomendado o designado, y no use la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M para otro propósito que no sea el uso previsto.
5. Deje de usar la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M inmediatamente si el cable está dañado y haga que un profesional lo reemplace.
6. Manténgalo alejado de las piezas móviles.
7. No entre en contacto con el elemento de sellado en caliente ubicado en el borde de la cubierta superior de esta máquina. Está caliente y puede quemarse.
8. No intente reparar este aparato usted mismo.
9. No utilice el aparato si se ha caído o parece estar dañado.
   Evite hacer lo siguiente: tirar o transportar por el cordón, usar el cordón como manija, cerrar una puerta sobre el cordón o tirar del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas.
10. Manténgalo alejado del gas caliente, horno caliente, quemador eléctrico o cualquier otra superficie caliente.
11. No utilice la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M sobre superficies mojadas o calientes ni cerca de una fuente de calor.
12. Es mejor no usar un cable de extensión con esta unidad. Sin embargo, si se utiliza uno, debe tener una clasificación igual o superior a la de este aparato.
13. Cuando desconecte, para evitar cualquier lesión, desconéctelo agarrando el enchufe, no el cable.

14. Antes de enchufar o operar la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M, asegúrese de que sus manos estén secas y seguras para realizar las acciones.
15. Cuando esté en "ON" o posición de trabajo, siempre esté sobre una superficie estable, como una mesa o un mostrador.
16. No es necesario utilizar ningún lubricante, como aceites lubricantes o agua, en este aparato.
17. No sumerja ninguna parte de la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M, cable de alimentación o enchufe en agua o cualquier otro líquido.
18. No utilice la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M al aire libre o sobre una superficie mojada, se recomienda solo para uso doméstico en interiores.
19. La Envasadora al vacío de doméstica TS-500M no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
20. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con la Envasadora al vacío de doméstica TS-500M.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

INFORMACIÓN SOBRE IMPACTO DE PRODUCTO

Nos encantaría que este manual no fuera de papel, pero por razones legales y para garantizar tu seguridad, debemos entregártelo. Hacé que valga la pena: tómate unos minutos para leerlo y descubrí cómo cuidar este equipo para que te acompañe siempre.

Cuidado de tu equipo y el ambiente:

- **Durabilidad:** Diseñado como una herramienta de por vida. El mantenimiento y uso de repuestos originales evitan el descarte innecesario.
- **Sustancias Seguras:** Materiales en contacto con alimentos libres de tóxicos cumpliendo con los certificados correspondientes.
- **Limpieza:** Diseño de fácil higiene que permite prescindir de químicos agresivos.
-

Uso Responsable y Eficiencia:

- **Consumo:** Equipo de alta eficiencia energética. Utilízalo solo el tiempo necesario.
- • **Seguridad:** Mantener fuera del alcance de niños y respetar el voltaje indicado para proteger la red eléctrica, cumpliendo con los certificados de seguridad eléctrica correspondientes.

No dejes huella. Si este equipo cumple su ciclo, llévalo a un centro de reciclaje de **RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)** de tu ciudad para reintegrar sus materiales a la cadena productiva.

#Unite a la comunidad Turboblender Compartí tus recetas saludables y descubrí más sobre nuestro compromiso de triple impacto en:
@turboblender / www.turboblender.com

Manifiesto de Triple Impacto

Tomamos decisiones sostenibles teniendo en cuenta las dimensiones social, ambiental y económica.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar este aparato, siempre deben observarse las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
1. Este aparato no es un juguete; se requiere una estrecha vigilancia cuando sea utilizado por niños o cerca de ellos, y debe guardarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
2. No intente reparar ni abrir el aparato, ni modificar su estructura interna por su cuenta.
3. Manténgalo alejado de fuentes de gas caliente, hornos encendidos, quemadores eléctricos o cualquier otra superficie caliente; no introduzca el aparato en el microondas ni en equipos de alta tensión para evitar fugas en la batería, sobrecalentamiento, emisión de humo u otros daños.
4. Al limpiarlo, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
5. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
6. Utilice únicamente el cargador especificado; el uso de otros cargadores puede reducir la vida útil del producto o provocar fugas en la batería, sobrecalentamiento, explosión o incluso un incendio.
7. No someta el aparato a impactos, vibraciones ni lo arroje.
8. No utilice el aparato en lugares con presencia de gases volátiles para evitar incendios u otros fallos.
9. No guarde el aparato en lugares con altas temperaturas, mucha humedad o polvo para evitar la degradación de su rendimiento y la pérdida de vida útil de la batería.
10. La unidad de aspiración y la batería no son resistentes al agua; evite exponerlas a la lluvia.
11. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
12. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado similar para evitar riesgos.

ADVERTENCIA:
1. Si durante la carga o el almacenamiento de la batería se produce un calentamiento o una deformación anómalos, deje de utilizarla inmediatamente.
2. En caso de fuga de la batería o de olor extraño, manténgala alejada del fuego para evitar incendios o una ruptura.

PELIGRO:
1. No utilice el aparato en lugares con alta humedad, como el baño, para evitar incendios o fallos de funcionamiento.
2. No arroje la unidad de aspiración (con la batería) al fuego, para evitar que la batería se incendie o explote.
3. No conecte los terminales de la batería con pinzas o cables eléctricos para evitar cortocircuitos.
4. No utilice ni guarde el aparato cerca de fuentes de calor intenso, como llamas abiertas o calefactores.
5. Guarde siempre el producto en un lugar fresco y seco —lejos de la luz solar— para prolongar la vida útil de la batería.

PRECAUCIÓN:
Guarde estas instrucciones. solo para uso doméstico.

CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1. Botón: Al pulsar este botón, la bomba se pone en marcha y se enciende el anillo LED.

2. Anillo LED: Indica el estado de funcionamiento y de carga del aparato; tres colores de luz diferentes muestran el nivel de carga de la batería durante el proceso de carga.

3. Ventosa: Se acopla a accesorios como recipientes, bolsas con cierre hermético y tapones para vino para realizar el vacío.

4. Tapa protectora: Protege la ventosa durante el almacenamiento.

5. Cable USB: Permite conectar un cargador de teléfono móvil para cargar el aparato.

6. Recipiente recolector de líquidos: Recoge el líquido para evitar que penetre en la bomba. Es desmontable, por lo que puede limpiarse después de su uso.

7. Puerto de carga USB tipo C: Inserte el extremo pequeño del cable USB en este puerto y el otro extremo en un cargador de teléfono móvil. Recomendamos utilizar un cargador con una salida de 5 V CC y 2 A.

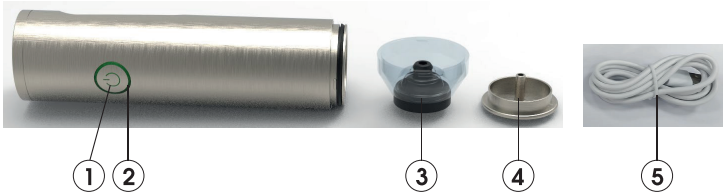



Reemplazo de la batería

1. Gire la tapa superior hacia la derecha y abra la tapa del compartimento de la batería (fig. 1, fig. 2, fig. 3).

2. Retire la batería usada (fig. 4).

3. Coloque la batería nueva en el dispositivo con el polo positivo orientado hacia arriba.

4. Cierre la tapa del compartimento de la batería y enrosque la tapa superior.

El funcionamiento es el siguiente:

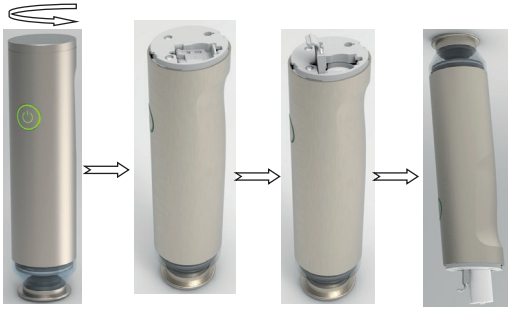

Fig.1 Fig. 2 Fig.3 F ig.4

INSTRUCCIONES DE USO

Conservación de artículos en bolsas con cierre:
1. Introduzca los artículos en la bolsa. Utilice únicamente las bolsas con cierre y válvula diseñadas específicamente para este fin y suministradas por el fabricante.



2. Cierre la cremallera firmemente y de manera uniforme con las manos y coloque la bolsa sobre una superficie plana (fig. 1).



3. Retire la tapa protectora y ajuste la ventosa sobre la válvula (fig. 2 y 3).



4. Pulse el botón de inicio una vez para preparar el dispositivo y vuelva a pulsarlo para comenzar la succión; el motor se detendrá automáticamente una vez alcanzado el nivel de vacío adecuado (fig. 4).



Uso del recipiente hexagonal:

1. Retire la tapa de la boquilla de vacío y conecte los extremos de la manguera a la válvula de la tapa del recipiente y a la boquilla de succión, respectivamente (fig. 1).



2. Pulse el botón de inicio para comenzar el proceso de vacío; ya no necesitará sujetar la boquilla con las manos. La máquina se detendrá automáticamente una vez que se alcance el nivel de vacío adecuado dentro del recipiente (fig. 2).



Recarga de la unidad:
Cuando la bomba funcione con poca potencia o el indicador de carga parpadee rápidamente, significa que es necesario recargar la batería. Por favor, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Conecte el conector USB pequeño al puerto del aspirador manual; luego, conecte el otro extremo al cargador de su teléfono móvil (5,0 V CC, 2,0 A) y enchufe dicho cargador a una toma de corriente de pared.

2. El indicador muestra el nivel de carga durante el proceso:
1) Cuando la batería está por debajo del 25 %, los 8 grupos de luces se iluminan en rojo.
2) Cuando el nivel de carga está entre el 25 % y el 50 %, los 8 grupos de luces se iluminan en amarillo.
3) Cuando la carga supera el 50 %, los 8 grupos de luces parpadean lentamente en verde, indicando que el dispositivo ya está listo para su uso.
4) Cuando la batería está completamente cargada, los 8 grupos de luces permanecen encendidos en verde fijo.

Por lo general, la carga completa de la batería tarda entre 2 y 3 horas. El tiempo de carga puede variar según las condiciones de uso.

3. Es normal que el adaptador se caliente durante la carga.

PRECAUCIÓN:
1. La unidad debe cargarse con un cargador adecuado que tenga una salida de 5 V CC y 2,0 A.
2. Nunca utilice un cargador dañado o modificado.
3. No deje la unidad cargando durante más de 24 horas.
4. Si la unidad se almacena durante más de seis meses, se recomienda realizar una carga adicional de la batería.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuando se acumula mucha agua en el colector de líquido, es necesario realizar una limpieza. Desenrosque el colector de líquido para desmontarlo, lávelo y límpielo.
Accesorios (incluyendo la base del recipiente, la tapa y el tapón para vino)

1. Lave todos los accesorios de vacío con agua tibia y un detergente lavavajillas suave; no sumerja la tapa en agua.

2. Las bases de los recipientes (no las tapas) son aptas para la rejilla superior del lavavajillas. Sin embargo, la tapa del recipiente debe limpiarse con un paño húmedo.

3. Asegúrese de que los accesorios estén completamente secos antes de volver a utilizarlos.

4. El recipiente de plástico y la tapa no son aptos para su uso en microondas ni congelador.

5. El tapón para vino no es apto para su uso en microondas ni congelador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No sucede nada al pulsar el botón de encendido:
1. Si el aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo o es nuevo, es posible que la batería esté baja de carga. Por favor, utilícelo después de cargarlo completamente.

2. Compruebe si la ventosa y la junta de estanqueidad están flojas o mal colocadas; si es así, apriételas o sustitúyalas.

3. Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio técnico, el agente autorizado o el centro de asistencia correspondiente.

NOTA: Si el aparato no se ha utilizado durante un periodo prolongado, la carga de la batería disminuirá con el paso del tiempo. Sin embargo, esto no supone ningún problema; simplemente debe cargarlo antes de usarlo.

El cargador no carga:
1. Compruebe si el indicador LED de la unidad parpadea. Si no es así, verifique que los conectores USB estén correctamente enchufados tanto al dispositivo como al cargador.

2. Compruebe las especificaciones del cargador; si la corriente de salida es inferior a 2 A, utilice el cargador adecuado.

3. Póngase en contacto con el servicio técnico, el agente autorizado o el centro de servicio si el problema persiste.

No funciona poco después de haberse cargado:
1. Si el indicador LED parpadea durante la carga, asegúrese de que el tiempo de carga haya sido suficiente.

2. Póngase en contacto con el centro de servicio, el agente autorizado o las instalaciones de asistencia técnica si el dispositivo sigue sin funcionar.

El aire no se extrae completamente de la bolsa:
1. La bolsa no está bien cerrada; vuelva a colocar el cierre y deslice el dedo a lo largo de toda la tira de sellado.

2. Revise la bolsa y asegúrese de que la válvula esté limpia.

3. El contenido no está bien colocado; reacomódelo y asegúrese de no haber introducido demasiados artículos.

4. Aumente el tiempo de aspirado.

5. Utilice una bolsa nueva.

El recipiente no realiza el vacío:
1. Asegúrese de que el adaptador esté bien conectado tanto a la máquina como al recipiente.

2. Compruebe si la válvula del recipiente está en la posición de "sellado" (seal).

3. Presione la tapa al iniciar el proceso de vacío.

4. Verifique si hay daños o abolladuras importantes; de ser así, sustitúyalo por uno nuevo.

5. Compruebe el funcionamiento de la válvula de vacío.

6. Verifique si la ventosa está deformada, agrietada u obstruida; de ser así, sustitúyala por una nueva.

7. Asegúrese de que el borde del recipiente esté limpio. Si se han descartado los problemas anteriores, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

El tapón para vino no realiza el vacío:
1. Asegúrese de que el adaptador esté bien conectado tanto a la máquina como al tapón para vino.

2. Compruebe si presenta daños o abolladuras importantes; de ser así, sustitúyalo por uno nuevo.

3. Verifique si la ventosa está deformada, agrietada u obstruida; de ser así, sustitúyala por una nueva.

4. Asegúrese de que el borde del tapón para vino esté limpio. Si se descartan los problemas anteriores, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Nota: Recomendamos utilizar las bolsas de vacío, los recipientes y los tapones para vino originales para obtener un rendimiento de vacío óptimo.

GARANTÍA

- Tu producto Turboblender cuenta con 2 años de Garantía
- Garantía válida solo con la factura de compra.
- Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.
- Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.
- No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto.
- No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.
- Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.
2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.
3. Problemas o daños causados por desastres naturales.
4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

TARJETA DE GARANTÍA

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestro producto tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!! Más información en: www.turboblender.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

Valora tu verdadera experiencia. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su envasadora al vacío doméstica, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



El poder de lo que querés.

www.turboblender.com

Gestión Calidad Certificada

GESTIÓN DE CALIDAD
RI 9000-10447
IRAM-ISO 9001:2015

DF MEGAFRÍO S.R.L. - TURBOBLENDER - TURBOSAVER
Comercialización y servicio post-venta de maquinaria y equipamiento gastronómico de uso doméstico y profesional.

Gestión de Compliance Certificada

GESTIÓN DE COMPLIANCE
RI 37300-15
IRAM-ISO 37301:2021

DF MEGAFRÍO S.R.L. - DE FRANCESCO - DF FOOD -TURBOBLENDER - TURBOSAVER
Importación de bienes, equipamientos comerciales, gabinetes de heladeras y electrodomésticos. Compra de pescado y exportación.