Consideraciones importantes

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes

1. Lea todas las instrucciones antes de operar.

2. Retire el enchufe de la toma de corriente de la pared, si se produce algún inconveniente. Limpiar antes de usar si el exprimidor de cítricos no está en uso por un período prolongado. No enchufe el exprimidor antes de limpiar quitar e insertar los conos de presión. Siempre tire del enchufe, no del cable.

3. La falta de precaución puede causar lesiones o daños materiales.

4. Si aplica demasiada presión al cono mientras se exprime el motor, este puede endurecerse.

5. Coloque el exprimidor en una superficie nivelada para evitar salpicaduras. La superficie debe ser fácil de limpiar.

6. NO coloque el exprimidor sobre superficies calientes, como placas calientes o cerca de llamas.

7. Su exprimidor de cítricos está equipado con pies de succión. Los pies de succión se adherirán a cualquier superficie lisa. Para que se adhieran bien, la superficie debe ser plana y también libre de polvo o grasa. Los pies de succión no pueden adherirse a una superficie texturizada. Humedezca ligeramente los pies de succión antes de presionarlos sobre la superficie.

8. No fije los pies de succión a superficies sensibles. Algunas pinturas o revestimientos sintéticos pueden reaccionar negativamente con el material de los pies de succión y suavizarlos. Esto podría hacer que dejen marcas.
9. Nunca use productos de limpieza abrasivos o cáusticos, ya que estos pueden dañar las superficies.

10. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos.

11. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

12. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas.

Exprimidor TB-EX100

Consideraciones importantes

13. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del electrodoméstico o si se ha dañado de alguna manera. Devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.

15. No almacene ningún material que no sean los accesorios recomendados por los fabricantes en esta unidad cuando no esté en uso.

16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.

Posibles fallas / Soluciones

1. El motor no arranca, (chequear si esta enchufado correctamente).
2. El motor deja de funcionar mientras hace jugo, (realizar menos presión sobre el cono).
3. El jugo gotea aunque la boquilla está cerrada, (chequear si hay pulpa en la boquilla).

Garantía

Conserve su factura para validar la garantía.

Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.
Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.
No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto.
No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.
Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.
2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.
3. Problemas o daños causados por desastres naturales.
4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Además podés extender tu garantía hasta siete años, enterate mas ingresando a:

Turboblender
El poder de lo que querés.



Exprimidor TB-EX100

Manual de instrucciones Y Garantía

Nombre y ubicación de piezas clave

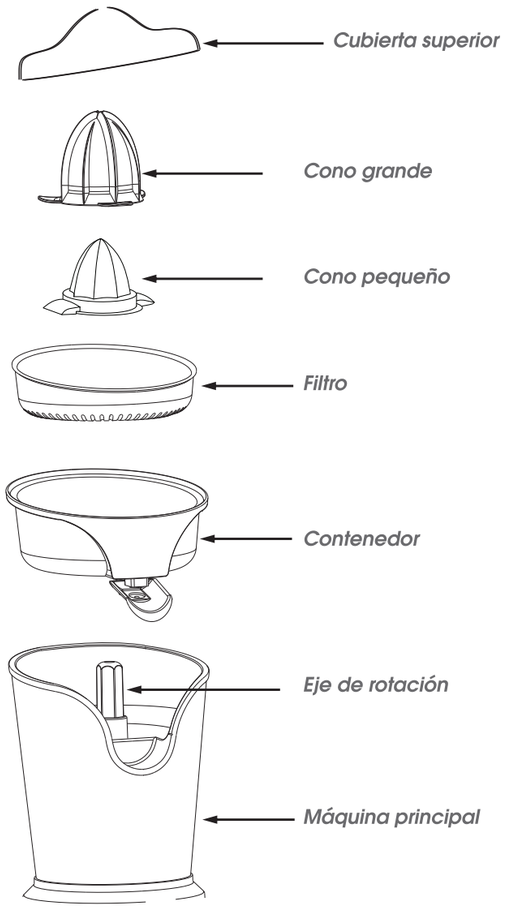

Exprimidor TB-EX100

Muchas Gracias por adquirir un producto Turboblender!

Antes del primer uso

1. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Pueden asfixiarse.

2. Desembale el exprimidor de cítricos y retire todo el embalaje.

3. Examine el exprimidor en busca de daños visibles y verifique que todas las partes y accesorios estén presentes.

4. Debe limpiar el aparato antes de usarlo por primera vez.

5. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

6. Antes de usar el exprimidor por primera vez, enjuague los conos, el colador, el recipiente de jugo y la tapa transparente para el polvo con agua tibia y unas gotas de detergente líquido.

Operación

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana que sea fácil de limpiar.

2. Desenrolle el cable de alimentación del compartimiento de almacenamiento del cable (debajo del exprimidor). Asegúrese de que el cable esté correctamente.

3. Conecte el enchufe a una toma de corriente AC 220V, 50Hz

Accesorios

1. Utilizar el cono adecuado para cada alimento.

2. El cono grande es adecuado para exprimir cítricos grandes, como pomelos o naranjas, etc.

3. El cono pequeño es adecuado para exprimir cítricos pequeños, como limones, limas, etc.

4. Coloque el pequeño cono de jugo directamente en el eje de transmisión.

5. Si desea utilizar el cono grande, coloque el cono pequeño en el eje de transmisión. Luego, coloque el cono grande sobre la parte superior del cono pequeño.

6. Debe sentir las muescas en el clip de cono grande en su lugar sobre las alas de agitación en el cono pequeño.

7. Para separar los conos, jale el cono grande hacia arriba y afuera.

Exprimidor TB-EX100

Funcionamiento

Precaución: si aplica demasiada presión al cono de jugo, el motor puede endurecerse.

1. Retire la tapa transparente contra el polvo.

2. Coloque el filtro en el eje de transmisión.

3. El cono apropiado de jugo en el eje de transmisión.

a) Si desea recoger el jugo en el recipiente, presione el pico hacia arriba para cerrarlo.

b) Si desea que el jugo corra directamente hacia un vaso, presione el pico hacia abajo para abrirlo y coloque un soporte debajo.

4. Corte una fruta cítrica por la mitad y presione el extremo cortado de la mitad de una fruta en el cono. El exprimidor se enciende automáticamente cuando presiona la fruta hacia abajo y el cono comienza a girar. El exprimidor se apaga automáticamente tan pronto como reduce la presión sobre el cono.El cono raspa la pulpa y exprime el jugo de la fruta. El jugo fluye a través del filtro hacia el recipiente de jugo, para servirlo directamente en un vaso la boquilla debe estar abierta. El colador retiene la pulpa y las semillas gruesas.

5. Para maximizar la cantidad de jugo extraído de una fruta, presione una fruta sobre el cono varias veces.

Después de su uso

1. Retire el cono, el filtro, el recipiente de jugo y el eje de transmisión del aparato y límpielos.

2. Desenchufe el aparato.

Limpieza

1. Desenchufe el exprimidor de cítricos antes de limpiarlo.

2. La base del motor no debe sumergirse en agua u otros líquidos ni mantenerse bajo agua corriente, ya que esto podría provocarle una descarga eléctrica.

3. Los conos de jugo, el colador y el recipiente de jugo pueden ir al lavavajillas.

4. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

5. Si usa la boquilla en el recipiente de jugo con frecuencia, se puede acumular pulpa en la boquilla. Por lo tanto, limpie la boquilla después de cada uso.