Turboblender

El poder de lo que querés.

Fabricadora de hielo Comercial



Manual de usuario

Modelos TB-FHC25 | TB-FHC40 | TB-FHC60 | TB-FHC 100

0810-345-5502

turboblender.com

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Contenido

Consideraciones para el primer uso 3
Precauciones de seguridad 4-7
Cómo utilizar 8
Limpieza 10
Problemas y soluciones 10
Nombres de las partes y Funciones 13
Seteos de display 13

ATENCIÓN

Consideraciones para el Primer uso

Configuración Rápida

1. Conectar la fabricadora a la red de agua de entrada y de salida.

2. Conectarla a la red eléctrica.

3. Encender.

4. Estas Máquinas funcionan por temperatura. Aguarde 35 minutos a que la máquina comience a fabricar hielo.
Este es el tiempo aproximado en que tarda en llegar a realizar el primer ciclo.
El tiempo de fabricación depende de factores como la temperatura ambiente, temperatura y calidad del agua.

5. Realizará ciclos de producción cada 23 minutos aprox.

6. Si usted cuenta con un modelo SIN pantalla display, al iniciarse se encenderá la luz de “Fault”.
La luz se mantiene encendida de 5 a 10 minutos, de forma automática, indicando el proceso de autolimpieza. Una vez que se apague, la máquina comenzará con el ciclo de producción de hielo.

7. Si usted cuenta con un modelo CON pantalla display, ésta NO debe modificarse ni setearse por ningún motivo. Tiene cargados parámetros técnicos que se utilizan para setearla en caso de que no este funcionando correctamente.

Si usted desea un hielo de mayor o menor espesor al encender la máquina lo puede setear directamente con los botones ⊕ y ⊖ (función disponible solo en modelos con display) .

8. La Fabricadora de Hielo Turboblender, tiene un sensor de tacho lleno, que detiene la producción de hielo una vez que se llena el tacho interno.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 1

* Para garantizar un uso adecuado, estudie detenidamente estas precauciones de seguridad antes de operar la unidad.

* El propósito d e las precauciones de seguridad en este manual es garantizar el uso seguro y correcto de la unidad para minimizar los riesgos que podrían causar daños graves y lesiones a otras personas.

Las precauciones de seguridad se dividen en
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.

Los casos en los que el manejo incorrecto de la unidad podría causar la muerte o lesiones graves se enumeran bajo el encabezado ADVERTENCIA. Sin embargo, los casos enumerados en el encabezado de PRECAUCIÓN también pueden dar lugar a resultados graves. Para garantizar la seguridad, respete estrictamente los dos tipos de precauciones de seguridad.

⚠ADVERTENCIA el manejo incorrecto de la unidad podría causar la muerte o lesiones graves.

⚠PRECAUCIÓN el manejo incorrecto de la unidad puede causar resultados serios dependiendo de las circunstancias.

* El texto marcado por el signo de exclamación ❗ contiene información que debe seguirse estrictamente.
* Después de leer el manual de instrucciones, guárdelo en un lugar de fácil acceso donde los usuarios de este producto puedan encontrarlo fácilmente.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

La instalación debe ser realizada únicamente por el distribuidor o un experto calificado. Si intenta instalar la unidad usted mismo, podrían producirse fugas de agua, fugas de refrigerante, descargas eléctricas o incendios.

PRECAUCIONES DE USO

⚠ ADVERTENCIA

Todas las reparaciones, desmontajes y modificaciones deben ser realizadas únicamente por técnicos calificados. Si intenta realizar estas acciones usted mismo podría provocar un incendio, un funcionamiento incorrecto y lesiones.

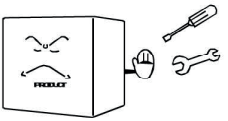

Nunca salpique agua directamente en el producto ni lave con agua, ya que podría producirse un cortocircuito y una fuga eléctrica.



Nunca utilice aerosoles inflamables ni deje sustancias inflamables cerca de la unidad. Las chispas de los interruptores eléctricos podrían provocar una explosión y un incendio

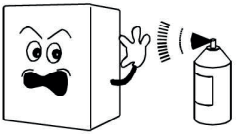

No dañe, modifique, doble, tragué, tuerza, enrolle o arrugue el cable de alimentación. También colocar objetos pesados en el cable de alimentación o apretarlo en un lugar apretado podría dañarlo, lo que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.



Utilice un enchufe de pared dedicado. No utilice cables de extensión ni receptáculos de conveniencia ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento e incendio.

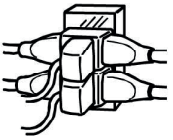

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 2

⚠ ADVERTENCIA

Voltaje de alimentación: 187 V- 242 V / 60 Hz, 50 Hz.
Es necesario que la billetera monofásica de 3 orificios (250V 10 A) y el fusible (6A) y la tierra sean confiables.



Nunca intente insertar dedos, palos, etc. En la salida de succión de aire frío. Un ventilador de circulación está girando a alta velocidad dentro de la salida. Se podrían producir descargas eléctricas y un funcionamiento inadecuado.



Sólo para uso en interiores. El uso de la unidad en un lugar expuesto a la lluvia podría provocar fugas eléctricas y descargas eléctricas.

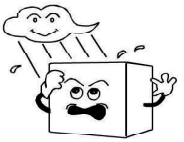

Nunca coloque objetos pesados o artículos que contengan agua encima de la unidad. Los objetos podrían caerse y causar lesiones, y el agua derramada podría deteriorar el aislamiento de los componentes eléctricos y provocar fugas eléctricas.



Instale la unidad en un lugar donde el piso sea lo suficientemente resistente como para soportar la carga de la unidad. Si el piso no es lo suficientemente resistente o la instalación se realiza incorrectamente, la unidad podría volcarse y los estantes que se caen y los productos podrían causar lesiones personales.



No empuje ni tire de la unidad directamente, evite mezclar los pies de apoyo.

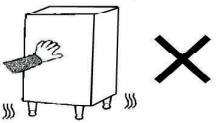

Si la unidad necesita almacenamiento temporal, asegúrese de no guardarla en un lugar donde jueguen los niños y tome precauciones para que la puerta no pueda cerrarse por completo. Esto minimizará el riesgo de que un niño quede atrapado dentro del compartimiento



Alejado de las fuentes de aire caliente, el rendimiento de refrigeración se reduce si la unidad se coloca cerca de fuentes de calor, como placas y estufas, y si se expone a la luz solar directa.



Deje el desmontaje y la eliminación de la unidad a expertos calificados.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 3

⚠ ADVERTENCIA

LUGAR VENTILADO
Por favor, haga más de 20 cm de espacio entre el congelador y la pared. Si no hay espacio, la capacidad de enfriamiento puede disminuir.

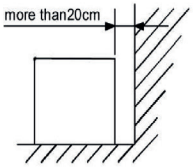

Si la instalación en un lugar húmedo es inevitable, también instale un interruptor de circuito de fugas eléctricas. Si no hay un disyuntor de fugas eléctrico instalado, podría producirse una descarga eléctrica.

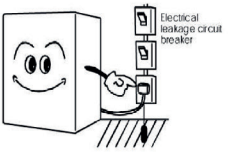

Nunca se suba a la unidad. La unidad podría volcarse o caerse y causar daños materiales o lesiones.



Desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared antes de mover la unidad y asegúrese de que el cable de alimentación no esté añado durante el transporte. Un cable de alimentación dañado podría provocar una descarga eléctrica en el fuego.

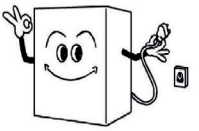

Cuando desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de pared, sosténgalo en el cuerpo principal del enchufe cerca del tomacorriente. Si tira del cable, podría romperse el cable, lo que podrí provocar un sobrecalentamiento o un incendio.

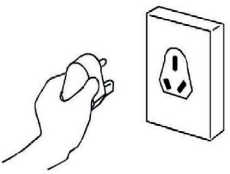

Asegúrese de que la unidad no se vuelque o caiga cuando se mueva. Una unidad que se caiga podría causar lesiones graves.

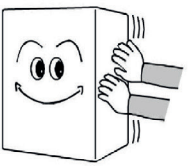

CÓMO UTILIZAR

ANTES DE USAR
* Retire el paquete de envío, la cinta, etc., y deje las puertas abiertas, ventilación por un tiempo
* Revise cuidadosamente si la unidad ha sido destruida durante el transporte después de abrir el paquete; La unidad se limpia antes del envío. Sin embargo, limpie el interior del compartimiento después de la entrega.
* Abra la puerta de la cámara de almacenamiento, saque los accesorios de la misma.
* Fijación de los pies: rellene la parte inferior de la unidad con la espuma suministrada, gire los 4 pies ajustables en la correspondiente tuerca de remache.

CONECTAR EL SUMINISTRO DE AGUA

* Esta unidad suministra un tubo de flujo, el lado del codo que conecta la conexión de agua en la parte posterior de la unidad, y el otro lado que conecta el tubo de espiral de 3/4 , debe instalar una junta suave en las dos juntas para evitar fugas.
* Instale una válvula de agua cerca de la tubería de suministro de agua para controlar fácilmente el suministro de agua.
* El agua utilizada en esta unidad debe cumplir con la norma internacional sobre el agua para beber; Puede instalar el sistema de agua filtrada considerando la condición actual. De abastecimiento de agua.

DESAGÜE

* Coloque la manguera de desagüe , a la junta de desagüe de la parte posterior de la unidad; después de fijarla, inserte el otro lado en el canal. El punto más bajo de desagüe de la maquina, debe sobrepasar el punto más alto del canal de desagüe

CONEXIÓN ELECTRICA
* Rango de voltaje: 187-242 V / 60Hz, 50Hz; Si la corriente es fluctuante, agregue un regulador. Debe suministrar un enchufe individual de tres orificios y un pozo de tierra.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

* Esta unidad tiene funciones que responden a la entrada automatica de agua , logrando que el hielo se fabrique automaticamente.
La fabricadora de hielo se detiene automáticamente cuando el compartimiento de almacenamiento este lleno.
* Una vez que la electricidad y el suministro de agua sean las correctas, esta unidad comienza a funcionar, generando hielo con el agua, en forma ciclica automaticamente.

INSTRUCCIÓNES DE OPERACIÓN

* Durante la fabricación de hielo por primera vez, si falta agua, abra la puerta, destape los colgantes blancos, agregue agua al canal hasta que salga el desagüe.
* Una vez que la cámara de almacenamiento de hielo esté llena, el sistema de control cortará la alimentación automáticamente, y el compresor se detendrá.
* Una vez que se retire el hielo de la cámara de almacenamiento , el sistema de control cambiará a modo de fabricación de hielo automáticamente (aproximadamente 3 minutos)

CÓMO UTILIZAR - CONSIDERACIONES GENERALES

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO SUGERIDOS.

*Temperatura ambiente minima: 10°C.
* Temperatura ambiente maxima: 43°C.
* Temperatura ambiente: 0.2 Mpa.
* Temperatura ambiente: 0.5 Mpa.
*Temperatura del agua minima: 2°C
* Temperatura del agua maxima: 35°C

ESPERE 5 MINUTOS O MÁS ANTES DE REINICIAR

Reiniciar la unidad inmediatamente después de que se haya apagado puede causar que los fusibles se quemen y activen el interruptor, el compresor se sobrecargue y / o se produzcan otros daños.

USO EFICIENTE

Por favor, siga las instrucciones a continuación, puede ahorrar energía.
* Para evitar que el aire frío se escape, abra y cierre la puerta rápidamente y manténgala abierta durante el menor tiempo posible.
* Instale la unidad en un lugar bien ventilado. A medida que aumenta la temperatura ambiente y la temperatura del agua, se reduce la capacidad de producción de hielo.

LIMPIEZA

(ADVERTENCIA) Para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica o lesión al girar el ventilador de circulación, desconecte siempre el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo.

LIMPIEZA DE CONDENSADOR
* Limpie el condensador una vez cada medio año para mantenerlo bien ventilado.
* Desconecte la alimentación y enfríe el condensador antes de limpiarlo.
* No toque las piezas aliformes durante la limpieza para evitar cortes.
* Después de sacar la placa frontal, use un limpiador o cepillo para hacerlo.

LIMPIEZA DE BOQUILLA
* Saque el soporte de rociado, retire el rociador o la tuerca una por una, limpie los rociadores y las piezas centrífugas con agua limpia

LIMPIEZA DE FILTRO INTERIOR
Quite el tapón de rosca del filtro del canal interior, saque el filtro de acero inoxidable, límpielo y vuelva a colocarlo.

LIMPIEZA DE VÁLVULAS ELECTROMAGNÉTICAS
* Retire el tubo de agua de la parte posterior de la unidad, limpie el filtro de válvula electromagnética de agua.
* Limpie el enfriador regularmente para mantenerlo limpio en todo momento.
* Nunca use polvo para pulir, jabón en polvo, bencina, aceite o agua caliente, ya que dañarán la pintura y los componentes plásticos.

(¡ADVERTENCIA): No salpique agua directamente sobre el refrigerador y no la lave con agua. Podrían producirse cortocircuitos y descargas eléctrica.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

1 -CUANDO NO SE USA POR LARGO PERIODO
* Retire todos los elementos del compartimiento y desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared.
* Limpie el interior del compartimiento y limpie toda el agua.
* Para evitar la formación de moho y el mal olor, deje la puerta abierta para secar completamente el compartimiento.

2 -TRANSPORTE
* Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de pared.
* Cuando mueva la fábrica de hielo, asegúrese de que los pies no dañen el cable de alimentación.
* No permita que los pies golpeen contra peldaños, umbrales, etc.

3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL
* Coloque una pieza de madera o similar . Entre la puerta y la unidad principal para evitar el cierre completo de la puerta
* Asegúrese de no guardar la fabricadora de hielo sin usar en un lugar donde jueguen los niños.
* Si un niño ingresa al compartimiento y la puerta está cerrada, es posible que el niño no pueda abrir la puerta desde adentro.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO

Por favor revise los siguientes artículos si encuentra problemas con la unidad. Si el problema continúa después de tomar las medidas correctivas adecuadas, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de pared.
Transfiera el hielo almacenado en la fábrica de hielo a una caja u otro recipiente. Luego, comuníquese con el distribuidor donde compró esta unidad y prepárese para proporcionar la información que se detalla a continuación en la “INFORMACIÓN REQUERIDA”.

⚠ (PRECAUCIÓN) Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente de pared con las manos mojadas.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO

No hay refrigeración en absoluto
* ¿Se interrumpe la alimentación eléctrica?
* ¿El enchufe del cable de alimentación está desconectado de la toma de corriente?
* ¿Están fundidos los fusibles de alimentación del taller y / o el interruptor automático activado?

REFRIGERACIÓN INADECUADA

* ¿Es apropiado el ajuste de temperatura?
* ¿Están los ítems que obstruyen la entrada de aire frío y la salida de succión?
* ¿Los artículos almacenados están demasiado apretados?
* ¿Está la puerta abierta o es abierta y cerrada con frecuencia?
* ¿Está el condensador obstruido?

RUIDO EXCESIVO

* ¿Están todos los pies en contacto firme con el suelo?
* ¿Está el panel trasero de la fábrica de hielo en contacto con la pared u otros objetos?
* ¿Hay otros objetos en contacto con la fábrica de hielo?

CONDENSACIÓN EN EXTERIOR DEL ENFRIADOR

* La condensación puede realizarse en el exterior y en la puerta durante los días calurosos y húmedos o según el lugar de instalación. Esto ocurre cuando la humedad es alta y las partículas de agua en el aire entran en contacto con las superficies frías. Esto es normal. limpie la condensación con un paño seco.

INFORMACIÓN REQUERIDA

1 Naturaleza del mal funcionamiento (con la mayor precisión posible)
2 Número de producto y número de serie (inscripto en la placa)
3 Nombre del cliente, dirección, número de teléfono.
4 Años y fecha de compra
5 Fecha deseada para la visita de servicio

PARTES NOMBRE Y FUNCIONES

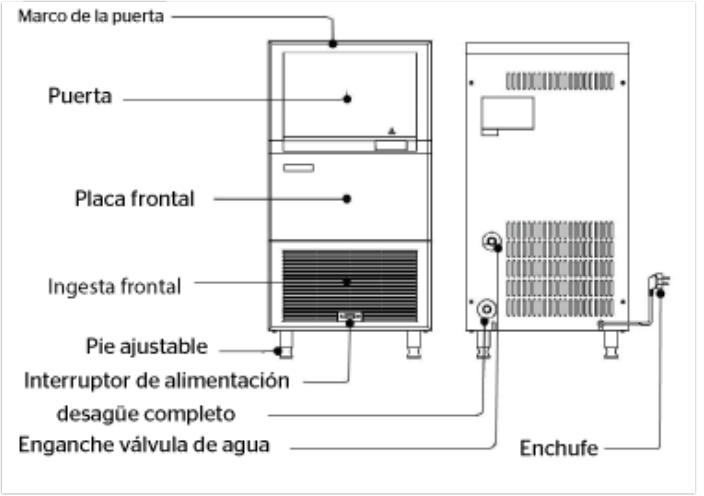

SETEO DE DISPLAY PARA MODELOS DIGITALES

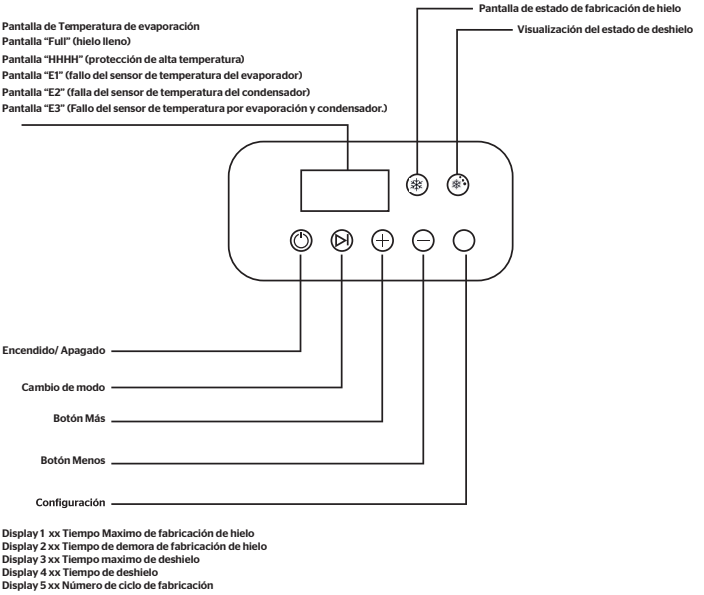

Display 1 xx Tiempo Maximo de fabricación de hielo
Display 2 xx Tiempo de demora de fabricación de hielo
Display 3 xx Tiempo maximo de deshielo
Display 4 xx Tiempo de deshielo
Display 5 xx Número de ciclo de fabricación

El poder de lo que querés.



info@turboblender.com | www.turboblender.com

0810-345-5502