Turboblender

El poder de lo que querés.

Manual de Usuario



Licuadora Digital Con Cover TB-020C

Diseño Inteligente | Tecnología Cover

www.turboblender.com

Licuadora Profesional con Cover TB 020 C

Manual de instrucciones

Muchas gracias por comprar un producto Turboblender.
Para asegurar un uso adecuado, le recomendamos que lea este manual de instrucciones.

Índice

1. Introducción 3
2. Recomendaciones Adicionales 4
3. Partes de la Licuadora 6
4. Instrucciones de Operación 7
5. Cuidado y mantenimiento 7
6. Solución de problemas 8
7. Garantía 9
8. Tarjeta de Garantía 10

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Este producto ha sido diseñado sólo para uso profesional.
No debe ser utilizado al aire libre.

2. Este producto no debe ser operado por niños. Mantenga tanto la licuadora como su cable fuera del alcance de los niños.

3. Los niños no deben jugar con el producto.

4. Este producto no puede ser utilizado por personas con falta de conocimiento y experiencia, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso seguro del aparato e informados de sus posibles riesgos por una persona responsable de su seguridad.

5. No opere la licuadora si el cable o el enchufe se encuentran dañados. En ese caso, debe ser reemplazado por el fabricante, agentes autorizados o personas calificadas para evitar accidentes.

6. Se debe tener extrema precaución al manipular las cuchillas, vaciar el contenedor y limpiar la licuadora.

7. Apague y desconecte la licuadora antes de cambiar accesorios o manipular piezas que se muevan durante su uso.

8. Se debe tener precaución si se derrama líquido caliente en la licuadora, ya que éste puede ser expulsado al calentarse de forma repentina.

9. Este producto es de uso profesional y doméstico en ambientes tales como:

- Cocinas, negocios, oficinas y ambientes de trabajo similares.
- Casas de campo.
- Para clientes en hoteles y ambientes residenciales similares.
- Establecimientos “Bed & Breakfast” y ambientes similares.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. El fabricante no se hará responsable de eventualidades causadas por el uso inapropiado de la licuadora, distinto al especificado en el manual de usuario.

Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia.
Sólo podrán operarlo si se les han provisto instrucciones en el uso seguro del producto, bajo la responsabilidad y supervisión de otras personas a cargo de su seguridad. Los niños no deben jugar con el producto. Si la máquina es utilizada por niños, o se opera cerca de ellos, es necesaria la supervisión por parte de un adulto.

Este producto funciona solamente con corriente alterna. Compruebe que su instalación eléctrica se corresponda con la indicada en la placa del producto. Cualquier error en la conexión invalidará la garantía del producto.

Esta licuadora es un aparato doméstico de uso culinario, que debe utilizarse en ambientes cerrados y bajo supervisión. El fabricante no se responsabilizará, y no aceptará la garantía, si se utilizara con fines comerciales o si presentara problemas o daños causados por su uso inapropiado, distinto al especificado en el manual.

Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente cuando no utilice la licuadora, antes de desmontarla, al colocarle o extraerle piezas y antes de limpiarla. Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable de alimentación eléctrica.

• No haga funcionar el producto si no funciona adecuadamente, si presenta algún defecto o el cable o el enchufe se encuentran averiados.
Para su seguridad, comuníquese con el Servicio Técnico autorizado para su revisión, reparación, posible reemplazo o ajuste mecánico o eléctrico.

• Cualquier mantenimiento que no incluya la limpieza y el cuidado regular por parte del cliente debe ser realizado por un agente autorizado.

• No sumerja el aparato, cable o enchufe en agua o cualquier otro líquido.

• El cable debe estar fuera del alcance de los niños. No debe estar cerca o en contacto con las superficies calientes del aparato, otras fuentes de calor o superficies filosas.

• Para su seguridad, utilice accesorios y repuestos diseñados por el fabricante y vendidos por agentes autorizados.

• Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado para evitar lesiones durante el vaciado de la jarra, la colocación o desmontaje de cuchillas, o su limpieza.
Nunca opere la licuadora si se encuentra vacía o sólo con ingredientes sólidos.
No vierta líquidos que superen los 80°C en la jarra y no exceda el límite recomendado.

• Siempre utilice la licuadora con su tapa.

• Remueva la tapa o la jarra sólo cuando la licuadora no se encuentre en funcionamiento.

• Nunca introduzca las manos u otros objetos en la jarra cuando la licuadora se encuentre en funcionamiento.

• No utilice la jarra como recipiente para congelado, cocción, etc.

• No coloque la jarra en el microondas.

• No utilice la licuadora por más de tres minutos seguidos.

• Coloque el producto en una superficie estable, resistente al calor, limpia y seca.

• Tenga precaución al operar la licuadora con el cabello largo, bufandas, corbatas y demás objetos colgantes.

• No utilice la licuadora con objetos no comestibles.

• Para su seguridad, este producto cumple con las especificaciones y regulaciones correspondientes:

- Directiva de Baja Tensión
- Compatibilidad Electromagnética
- Medio Ambiente
- Materiales en Contacto con Alimentos

ANTES DEL PRIMER USO

• Lave cuidadosamente todas las partes de la licuadora con agua tibia y detergente no abrasivo o un limpiador líquido no abrasivo, exceptuando la base del motor. Nunca sumerja la base del motor en agua u otro líquido, ni la coloque bajo un chorro de agua (vea sección Limpieza).

PRECAUCIÓN
Las cuchillas son filosas.
Manipúlelas con cuidado cuando opere o limpie la licuadora.

• Asegúrese de haber retirado todo el embalaje antes de utilizar la licuadora.

• La licuadora sólo se pondrá en funcionamiento si la jarra se encuentra correctamente colocada en la base del motor.

• No utilice la licuadora si la tapa no se encuentra colocada correctamente.

SUGERENCIAS

Puede preparar sopas licuadas, sopas de crema, compotas de fruta, masas livianas (pancakes, buñuelos, etc.), milkshakes, smoothies, tragos, etc. Si los ingredientes quedan adheridos a los lados de la jarra durante su mezcla, detenga la licuadora.

Retire la jarra de la base del motor, presione los alimentos hacia abajo hasta las cuchillas utilizando una espátula y vuelva a colocar la jarra para continuar con su preparación.

Siempre vierta los ingredientes líquidos antes que los sólidos, sin exceder el límite establecido.

Para agregar ingredientes durante el licuado, remueva el tapón dosificador de la tapa y agregue los ingredientes por el orificio situado en la tapa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desconecte la licuadora y retire la jarra de la base.

• Las cuchillas son muy filosas. Manipúlelas con precaución.

• Utilice un paño húmedo para limpiar la unidad del motor (c). Séquela con cuidado.

• Nunca sumerja la base de motor en agua ni en ningún otro líquido ni la coloque bajo un chorro de agua.

• Para una limpieza más fácil, lave las piezas con agua tibia y detergente o limpiador líquido inmediatamente luego de su uso.

• La jarra puede ser lavada en un lavavajillas utilizando un programa Económico o Rápido.

• Lave el Cover insonorizante con un paño o esponja suave. No deje que sus manos entren en contacto con el gel de silicona.

RECICLADO

Disposición del electrodoméstico y su embalaje.

El embalaje utilizado en nuestros productos está compuesto exclusivamente por material que no presenta riesgos para el medio ambiente y que por lo tanto puede ser desechado conforme a la legislación local vigente en su área.
Para descartar el producto, comuníquese con el servicio correspondiente a su localidad.

Vida útil de productos eléctricos y electrónicos.

Este producto durará muchos años. Sin embargo, cuando llegue el momento de reemplazarlo, no lo arroje en un bote de basura o basurero.
Llévelo al centro de reciclaje de su localidad (o a un Centro de Recepción de Residuos si corresponde).


Licuadora Profesional con Cover TB 020 C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SUS PARTES



1- Tapón de Jarra
2- Tapa
3- Jarra
4- Zócalo de la unidad
5- Panel Táctil
6- Cubierta de Sonido
7- Base del motor
8- Interruptor de sobrecarga

Panel Digital

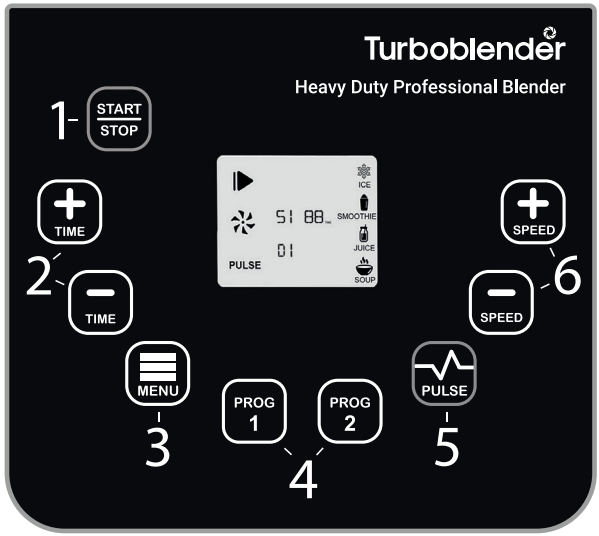

1- Power : Encendido/Apagado/ Botón de guardado de programa.
2- Timer: Incrementar/Disminuir tiempo.
3- Menú: Selección de 4 menús preprogramados.
4- Prog 1 y 2: Botón de Programa de recetas.
5- Pulse: Operación de pulso.
6- Speed: Incrementar/Disminuir nivel de velocidad.

Como utilizar los programas personalizados:

Cada programa Personalizado se divide en 3 etapas, con una velocidad y un tiempo determinado cada una.
Para que el programa quede configurado es necesario que se configuren las 3 etapas.

Procedimiento para configuración:

1. Presionar 3 segundos el boton de PROG a configurar, hasta que la pantalla parpadee.

2. Seleccionar una velocidad y un tiempo deseado y presionar START/STOP para que se guarde.

3. Seleccionar otra velocidad y tiempo deseado y volver a presionar START/STOP para que se guarde.

4. Seleccionar otra velocidad y tiempo deseado y volver a presionar START/STOP para que se guarde.

Y de esta forma el programa queda guardado.

Ejemplo. Para guardar un programa de 20 segundos en velocidad 4 en PROG 1, será necesario:

1. Presionar 3 segundos el boton de PROG 1, hasta que la pantalla parpadee.

2. Seleccionar la velocidad 4 y el tiempo 10 seg y presionar START/STOP para que se guarde.

3. Seleccionar la velocidad 4 y tiempo 5 seg y volver a presionar START/STOP para que se guarde.

4. Seleccionar la velocidad 4 y tiempo 5 seg y volver a presionar START/STOP para que se guarde.

De este modo, entre las 3 etapas se estaría completando el programa deseado.

En caso de requerir diferentes velocidades y tiempos para cada una, se realiza el mismo procedimiento anterior, pero seleccionando los parámetros deseados.

Garantía

• Tu Licuadora Turboblender TB-020 Cover cuenta con 2 años de Garantía

• Garantía válida solo con la factura de compra.

• Devuelva el producto a su distribuidor local en caso de que requiera mantenimiento.

• Se garantiza el producto por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se haya utilizado adecuadamente.

• No se incluyen en la garantía las piezas que se desgasten por el uso regular del producto tales como rulemanes, cuchillas, gomas y jarra.

• No se proveerá servicio técnico si se utiliza algún componente no autorizado expresamente por el fabricante.

• Los cargos del servicio técnico durante el período de garantía estarán a cargo del cliente en las siguientes situaciones:

1. Problemas o daños causados por operaciones o usos inadecuados, distintos a los especificados en el manual de usuario.

2. Problemas o daños causados por el desarmado y la reparación efectuados por personal no autorizado.

3. Problemas o daños causados por desastres naturales.

4. Problemas o daños causados por líquidos en piezas internas.

Licuadora Profesional con Cover TB 020 C

TARJETA DE GARANTÍA

Le agradecemos que haya adquirido y utilice nuestra licuadora profesional tal y como se especifica en los términos de garantía. Si el producto presentara algún defecto de material o de mano de obra dentro del período de garantía, devuélvalo a su distribuidor local para su reparación. La garantía no incluye el transporte del producto (traslado y devolución).

REGISTRO DE MANTENIMIENTO / SERVICIO TÉCNICO

NOMBRE DEL PRODUCTO			
LUGAR DE COMPRA			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
FECHA DE COMPRA			
FECHA DE REPARACIÓN	PROBLEMA O DAÑO	CENTRO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO TÉCNICO	RESULTADO

Consulta nuestros servicios técnicos en www.turboblender.com

Extendé tu Garantía hasta por 5 años más!!
Más información en: www.turboblender.com



El poder de lo que querés.

Descubrí todo lo que podés hacer con tu Turboblender

Info@turboblender.com | 0810-345-5502

www.turboblender.com